



AQUAFONTAINE

SPÉCIALISTE DE LA FONTAINE À EAU RÉSEAU



COMMENT CHANGER UNE BOUTEILLE DE CO2 ?

Le remplacement d'une bouteille de CO2 s'effectue **par vos soins, par une opération simple et sécurisée.**

1

Accéder à la bouteille de CO2. La bouteille de gaz est située sur le devant du distributeur. Pour accéder à cette bouteille, il faut retirer le panneau frontal qui est maintenu par des ergots.

Pour dégager le panneau avec précaution, il faut, selon votre fontaine, soulever légèrement vers le haut ou pousser légèrement vers le bas et ramener le panneau vers vous.




2

Isoler la bouteille de CO2 du circuit. Dans le sens anti-horaire, fermer le régulateur de pression. Vous allez tourner entre 2 et 3 tours. Lorsque le circuit est fermé, vous allez pouvoir retirer en toute sécurité la bouteille.



3

Retirer la bouteille vide de CO2. Dévisser la bouteille de gaz en maintenant le régulateur avec une main et en faisant tourner la bouteille dans le sens anti-horaire avec l'autre. Cette opération est sans danger car la bouteille de gaz est munie d'un système anti-retour.

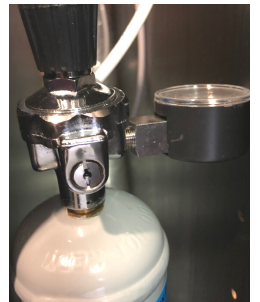

4

Installer la nouvelle bouteille. Avec la nouvelle bouteille, refaire les étapes précédentes dans le sens inverse. Ré-ouvrez progressivement le régulateur de pression. Positionnez-le sur le **chiffre 3**. Reposez délicatement la bouteille pleine dans la fontaine.

